

Gebruikers handleiding

JupiterPro V8.6




P2000 alarmontvanger

Inhoudsopgave:

Functie toetsen.....	3
Opties en functies.....	4
Het scherm.....	5
Ontvangen en lezen van de meldingen.....	6
Prioriteit per capcode selecteren.....	7
Capcodes activeren.....	8
Woordherkenning.....	9
Een bericht op slot zetten.....	10
Een bericht van slot halen.....	11
Berichten verwijderen.....	12
Alle berichten verwijderen.....	13
Berichten verplaatsen naar persoonlijk geheugen.....	14
Het alarm instellen.....	15
De ontvanger uitzetten.....	17
Sleep mode.....	18
De wekker zetten (5 verschillende).....	19
Tekst scroll instellen.....	20
Instellen van de zoom functie.....	21
Lezen van persoonlijke berichten.....	22
Lezen van berichten uit de prullenbak.....	24
Achtergrond verlichting	25
Duplicaat detectie	25
Fout detectie	25
Batterij meter	25
Handmatig programmeren.....	26

Funcie toetsen:

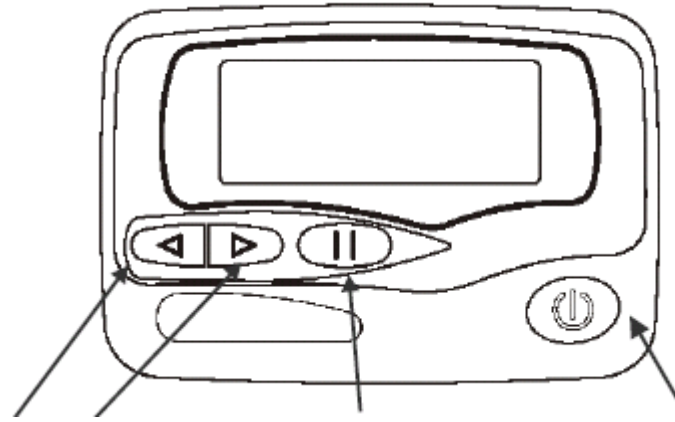

- ◀ of ▶ Selectie toets:
- Cursor verplaatsen
 - Preview bericht
 - Instellen CAP codes

- || Funcie toets:
- Display functie menu
 - Aanpassen tijd/datum
 - Activeren functie mode
 - Verplaatsen bericht
 - Activeren Cap instelling

- ⏻ Lees toets:
- Pager aanzetten
 - Bericht lezen
 - Verlichting activeren
 - Activering toets menu











Opties en functies:

- **4 Regelig**
- **Volledig P2000 geschikt**
- **Flextijd, datum en tijd wordt automatisch door netwerksturing ingesteld**
- **Volledig Nederlandstalig**
- **Prioriteit handmatig per capcode in te stellen**
- **Capcodes handmatig inschakelbaar**
- **Woord herkenning**
- **Alle handgeprogrammeerde capcodes komen bij de melding te staan**
- **Tekstlabel aan capcode te koppelen zodat deze bij de melding komt te staan**
- **Tonen koppelen aan capcodes zodat elke capcode zijn eigen geluid geeft**
- **Automatische berichtweergave en verlichting bij alarmering**
- **Melding blijft in scherm totdat deze wordt bevestigd**
- **Geheugen voor 16 berichten**
- **Extra geheugen om speciale berichten in op te slaan**
- **Geeft datum en tijd van de melding**
- **16 Capcodes**
- **Volledig hand programmeerbaar**
- **Ongelezen berichten indicator**
- **Zoom functie voor extra grote letters**
- **Batterij: 1 x AA**
- **Trillen en Piepen gelijk (optie)**
- **12/24 uurs tijds notatie**
- **Automatisch aan/uit functie**
- **Wekker functie (5 verschillende)**
- **Text scroll functie**
- **Batterij indicatie**
- **Ontvangst indicator**
- **Verschillende alarm mogelijkheden zoals: tril, trillen daarna piep, 8 melodieën alarm, volledig stil**









Het scherm:
















ONTVANGER STATUSSYMBOLEN

-  Stand-by
-  Melodie alarm
-  Piep alarm
-  Auto Sleep
-  Wekker
-  Tekst Scroll
-  Batterij capaciteit
-  Buiten bereik
-  Fout in melding
-  Duplicaat melding






BERICHTEN STATUSSYMBOLEN




-  Bericht in geheugen
-  Geselecteerd bericht
-  Bericht op slot
-  Geselecteerd bericht op slot
-  Persoonlijk bericht
-  Geselecteerd persoonlijk bericht
-  Geheugen vol locatie
-  Geheugen vol locatie geselecteerd

STATUSSYMBOLEN

-  Terug uit menu
-  Alarm zetten
-  Ontvanger uitzetten
-  Capcode menu
-  Auto sleep instellen
-  Wekker zetten
-  Tijd instellen
-  Tekst scroll instellen
-  Zoom functie
-  Bericht op slop zetten
-  Bericht verwijderen
-  Alle berichten verwijderen
-  Bericht verplaatsen naar persoonlijk geheugen





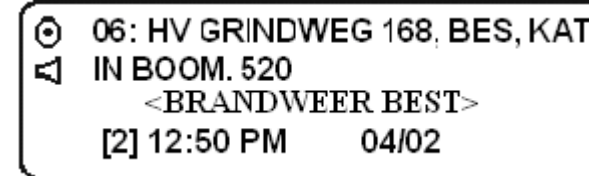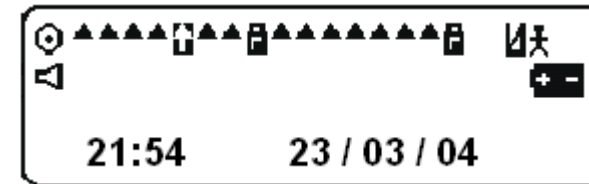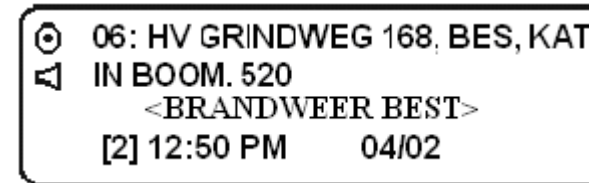


Ontvangen en lezen van de meldingen:

- Bij een alarmering komt de melding automatisch in het scherm staan waarbij het licht ook automatisch aan gaat. Verder wordt de capcode of geprogrammeerde tekstlabel bij de tekst vermeld, hierbij wordt tevens de tijd, datum en het code nummer vermeld.
- Een knipperend  symbool geeft aan dat je de betreffende melding niet gelezen hebt.
- Druk 1 keer op  of  om een preview van deze melding te tonen. Met  kun je door de meldingen bladeren.
- Om vervolgens de volledige melding weer te geven druk op .
- Wanneer auto-scroll is geactiveerd komt de melding automatisch door het scherm, regel voor regel.










Prioriteit per capcode selecteren:

In het capcode menu kunt u capcodes een prioriteit meegeven. Wanneer er een alarmering binnenkomt op een capcode geeft de pager altijd het alarmgeluid behorend bij deze capcode. Bovendien wordt de silent mode overruled. (Zonder prioriteiten geactiveerd wordt altijd het geluid van de laatst gealarmeerde capcode genomen)

- Druk op  om in het menu te komen.
- Ga met  om de functie “Capcode Menu” te selecteren.
- Druk op  om deze functie te activeren.
- Met  of  kunt u de betreffende capcode selecteren. Onderaan wordt de bijbehorende tekstlabel van de capcode weergegeven.
- Wanneer de juiste capcode is geselecteerd (knipperend) , is deze uit te zetten door  in te drukken. Wanneer de betreffende P wordt weergegeven heeft de capcode een prioriteit.
- Met  wordt de instelling bevestigd.

Capcodes activeren:

In het capcode menu kunt u capcodes activeren / deactiveren en prioriteiten meegeven.

- Druk op  om in het menu te komen.
- Ga met  om de functie “Capcode Menu” te selecteren.
- Druk op  om deze functie te activeren.
- Met  of  kunt u de betreffende capcode selecteren. Onderaan wordt de bijbehorende tekstlabel van de capcode weergegeven.
- Wanneer de juiste capcode is geselecteerd (knipperend) , is deze uit te zetten door  in te drukken. Wanneer de betreffende – wordt weergegeven staat de betreffende capcode uit.
- Met  wordt de instelling bevestigd.

Let op: Wanneer een capcode uit staat worden hierop ook geen alarmeringen op ontvangen.

Woordherkenning

Een unieke optie met de Jupiter Pro is de woordherkenning ofwel tekst filtering.

Wanneer er een bepaalde tekst in een bericht voorkomt geeft de pager een apart geluid waarbij de melding ook nog als prioriteit wordt behandeld. Dit is dus ideaal als u alleen geattendeerd wilt worden op specifieke meldingen.

Voorbeeld 1: Stel u wilt alleen geattendeerd worden op meldingen met het woord *Prio 1*. Hierbij stelt u als tekst filter in: *Prio 1* en stelt daarbij het betreffende alarm geluid in wat u wilt horen bij dit alarm.

Als de volgende melding binnenkomt op de pager:

Prio 1, Woningbrand, Dorpstraat 3, Hollanddorp.

Nu geeft de pager het geluid dat is ingesteld bij de woordherkenning. Daarbij is er ook nog de mogelijkheid dat de pager op stil gezet wordt, de pager geeft dan alleen alarm geluid bij *Prio 1* of capcodes die op priority staan.

Voorbeeld 2: Stel u wilt alleen geattendeerd worden op meldingen met het woord *ongeval*. Dan stelt u als tekst filter in: *ongeval* en maakt u een alarm geluid dat u wilt horen bij dit alarm. Bij de volgende melding:







HV 1 Verkeersongeval, Polderdijk 3, Hollanddorp.


Nu geeft de pager het geluid dat is ingesteld bij de woordherkenning (*ongeval*). Daarbij is er ook nog de mogelijkheid dat de pager op stil gezet wordt, de pager geeft dan alleen alarm geluid bij *ongeval* of capcodes die op priority staan.

Tevens bestaat ook nog de mogelijkheid om de woordherkenning alleen plaats te laten vinden op door u ingestelde capcodes.

Het instellen van de woordherkenning kunt u nalezen in het hoofdstuk handmatig programmeren.



Een bericht op slot zetten:

- Druk op  om het gewenste bericht te selecteren ().
- Druk vervolgens op  om in het menu te komen.
- Druk een maal op  om de functie “vergrendel bericht” te selecteren.
- Druk op  om het bericht op slot te zetten.
-  geeft aan dat het bericht op slot staat en niet verwijderd kan worden.

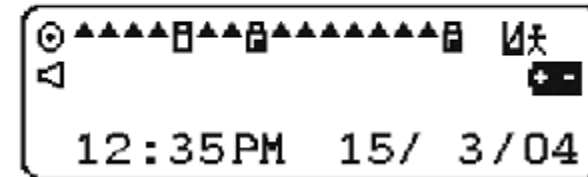





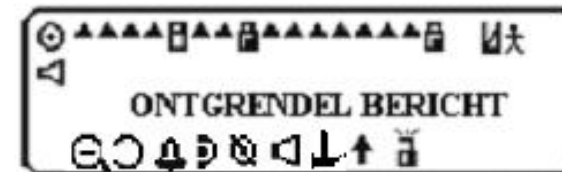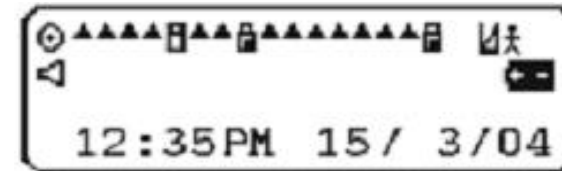

Een bericht van slot halen:

- Druk op ◀▶ om het gewenste bericht te selecteren (🏠).
- Druk vervolgens op || om in het menu te komen.
- Druk een maal op ◀▶ om de functie “ontgrendel bericht” te selecteren.
- Druk op || om het bericht van slot te halen.










Berichten verwijderen:

- Druk op  om het te verwijderen bericht te selecteren ().
- Druk vervolgens op  en tweemaal op  functie “bericht wissen” te selecteren.
- Druk op  om deze functie te activeren.
- De ontvanger vraagt vervolgens “bericht wissen ?”, met  kun je dit bevestigen en vervolgens is het bericht verwijderd.







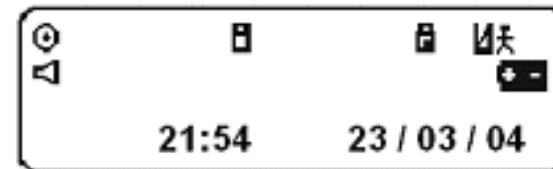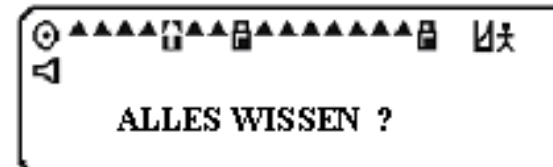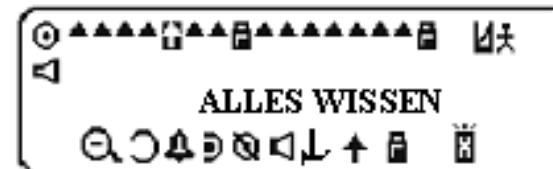




Alle berichten verwijderen:

- Druk op  om in het menu te komen.
- Druk op  om de functie “alles verwijderen” te selecteren.
- Druk op  om deze functie te activeren.
- De ontvanger vraagt vervolgens “alles verwijderen?”, met  kun je dit bevestigen. Alle gelezen en onvergrendelde berichten worden verwijderd.



Berichten verplaatsen naar persoonlijk geheugen:

- Druk op   om het te verwijderen bericht te selecteren ().
- Druk op  om het bericht weer te geven.
- Druk vervolgens op  om in het berichten menu te komen.
- Met  knop selecteer je de functie “verplaats naar mem”.
- Met de  kun je de functie activeren zodat het bericht verplaatst wordt naar het persoonlijk geheugen ().

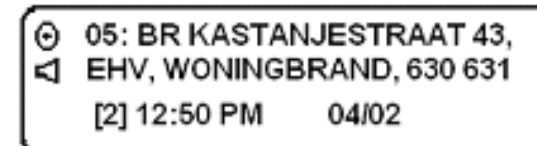


05: BR KASTANJESTRAAT 43,
EHV, WONINGBRAND, 630 631
[2] 12:50 PM 04/02









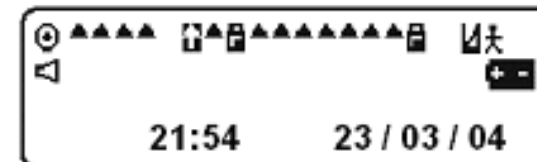




























































































































































































































































































































































































































05: BR KASTANJESTRAAT 43,
EHV, WONINGBRAND, 630 631
VERPLAATS NAAR MEM
   














05: BR KASTANJESTRAAT 43,
EHV, WONINGBRAND, 630 631
VERPLAATS NAAR MEM
   






                                                        

                                                        

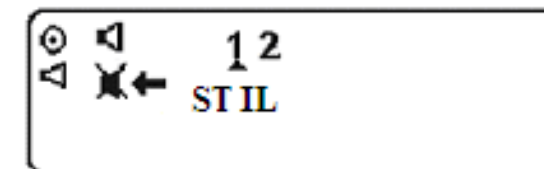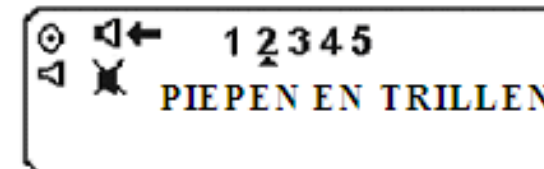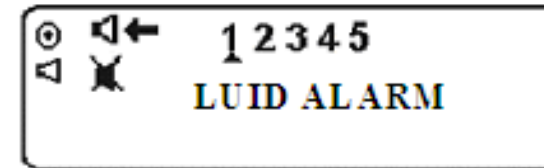                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                   



Het alarm instellen:

- Druk op  om in het menu te komen.
- Ga met  om de functie “alarm instellen” te selecteren.
- Druk op  om deze functie te activeren.
- Met  kun je het gewenste alarm type selecteren ( luide alarm,  volledig stil).
- Ga met  naar het gewenste geluid.
- Druk op  om de instelling te activeren.




Het alarm instellen (2):

- Het  symbool is weergegeven wanneer de ontvanger in geluidsmode staat.
- Het  symbool is niet weergegeven wanneer de ontvanger op trillen of alarm uit staat.

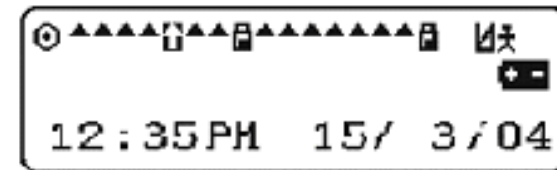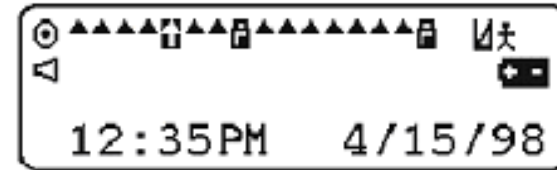





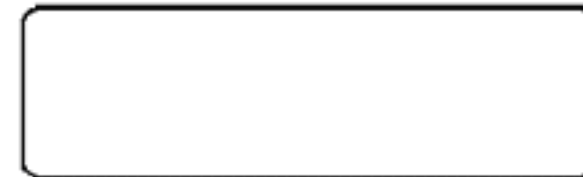









De ontvanger uitzetten:

- Druk op **||** om in het menu te komen.
- Ga met **◀▶** om de functie “pager uitschakelen” te selecteren.
- Druk op **||** om de functie te activeren.
- Vervolgens vraagt te ontvanger: “pager uitschakelen?”, je kunt dit met **◀▶** bevestigen.
- Als de ontvanger af staat is het scherm volledig leeg.
- Met **⏻** kun je de ontvanger weer aanzetten.





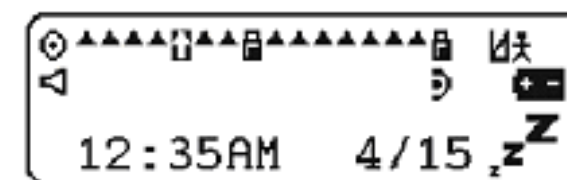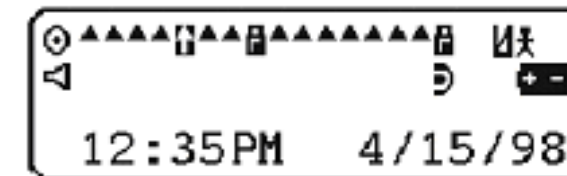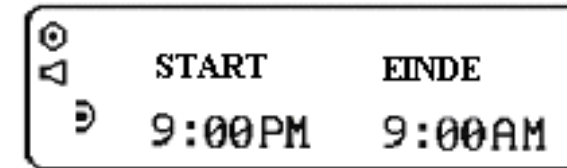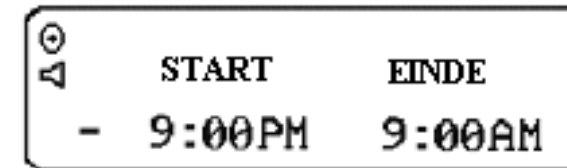


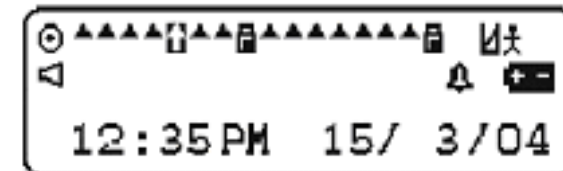
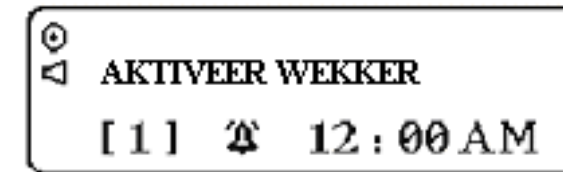
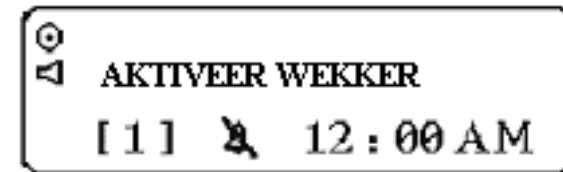
Sleep mode:

- Druk op  om in het menu te komen.
- Ga met  om de functie “auto nachtstand” te selecteren.
- Selecteer met  of de ontvanger tussen de gewenste tijden aan of uit ( of ) moet staan.
- Met  kun je dan de cursor verplaatsen naar de tijden welke je met  kunt wijzigen.
- Bevestig wanneer alles is ingevoerd met .
-  geeft aan dat auto sleep is geactiveerd.
- Wanneer de ontvanger in de nacht mode is staat  in het scherm. De berichten worden wel ontvangen maar de pager geeft geen signaal.








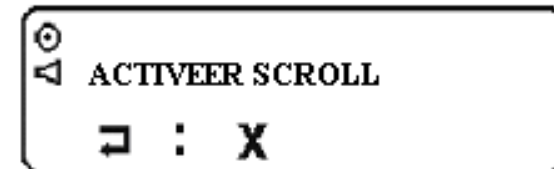
De wekker zetten (5 verschillende):

- Druk op  om in het menu te komen.
- Ga met  om de functie “aktiveer wekker” te selecteren.
- Vervolgens kun je met  de instellingen wijzigen en met  de cursor verplaatsen.
- Druk op  om de instelling te activeren.






Tekst scroll instellen:

- Druk op  om in het menu te komen.
 - Ga met  om de functie “activeer scroll” te selecteren.
 - Druk op  om tekst scroll automatisch te selecteren.
 - Druk op  om de snelheid van de tekst scroll te selecteren.
1.  langzaam
 2.   normaal
 3.    snel
 4. **X** uit







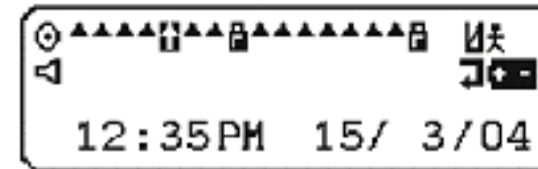


Tekst scroll instellen (2):

- Druk op  om de instellingen te activeren.
- Wanneer tekst scroll is geactiveerd staat het volgende symbool in het scherm: .






Instellen van de zoom functie:

- Druk op  om in het menu te komen.
- Ga met  om de functie “zoom in” te selecteren.
- Wanneer “zoom in” () wordt geselecteerd () worden de letters tweemaal groter en kunnen er maar twee regels op het scherm staan.
- Wanneer “zoom uit” () wordt geselecteerd () worden de letters normaal en kunnen er vier regels op het scherm staan.

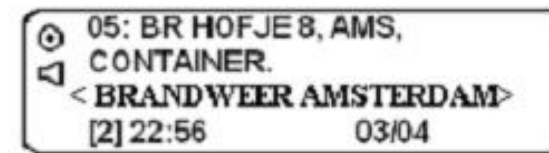



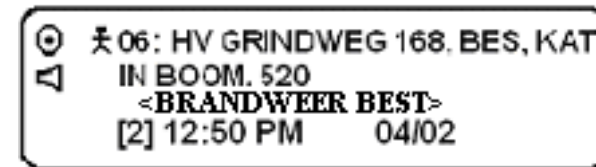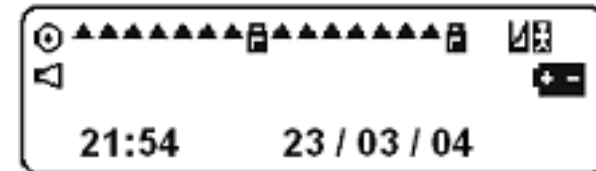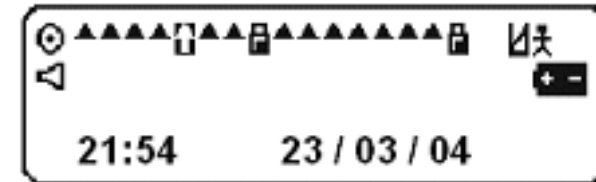




Lezen van persoonlijke berichten:

- Verplaats de lees cursor met ◀▶ totdat 𐀀 geselecteerd is.
- Druk op ⏸ om de persoonlijke berichten te lezen.
- Als er 𐀀 voor de melding staat betreft het een persoonlijk opgeslagen melding.





Lezen van berichten uit de prullenbak:

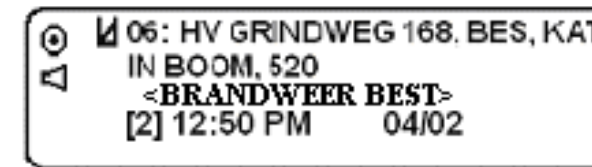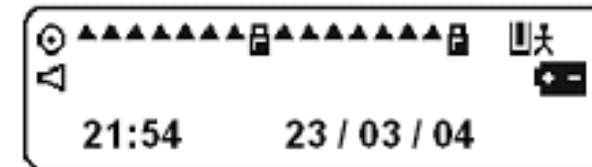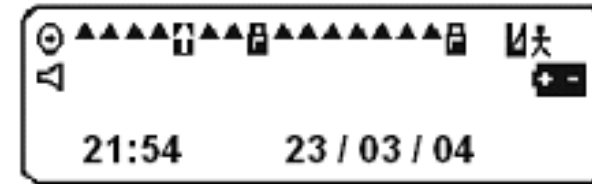- Verplaats de lees cursor met  totdat  geselecteerd is.
- Druk op  om de prullenbak berichten te lezen.
- Als er  voor de melding staat betreft het een in de prullenbak opgeslagen melding.
- Een melding komt in de prullenbak terecht wanneer het gewone geheugen vol is.






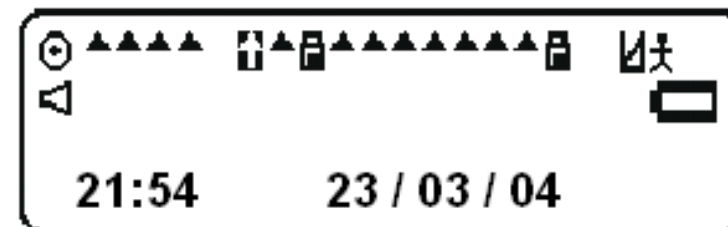
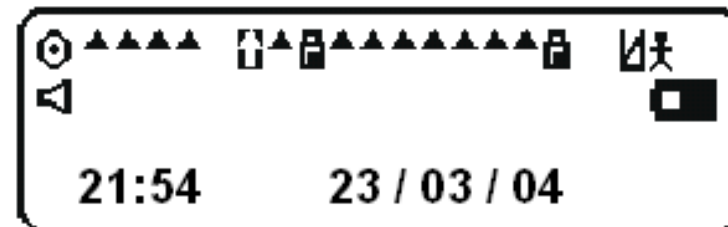
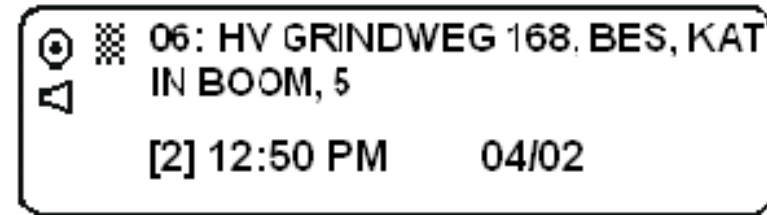
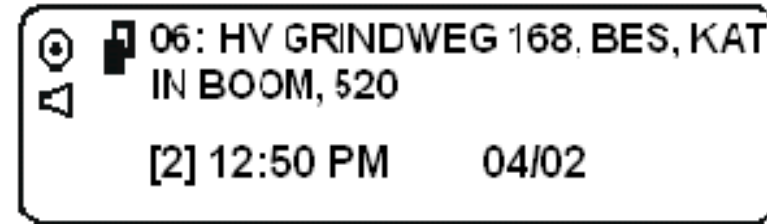
Achtergrond verlichting : Door de leesknop () ingedrukt te houden gaat de achtergrond verlichting branden.

Duplicaat detectie: Als een bericht voor de tweede keer ontvangen wordt geeft de ontvanger dit weer met  .

Fout detectie: Als er een fout wordt gedetecteerd in het bericht wordt dit aangegeven met het volgende symbool  voor het bericht  .


Batterij meter: Aan de batterij meter, rechts in het midden, kan de conditie van de batterij afgelezen worden.

1.  vol
2.  half vol
3.  bijna leeg



Handmatig programmeren :

De Jupiter Pro is volledig met de hand te programmeren, dat geldt zowel voor de capcodes, tekstlabels, alarmgeluid per capcode als filter instellingen. Hoe deze functies moeten worden ingesteld staat hieronder beschreven.

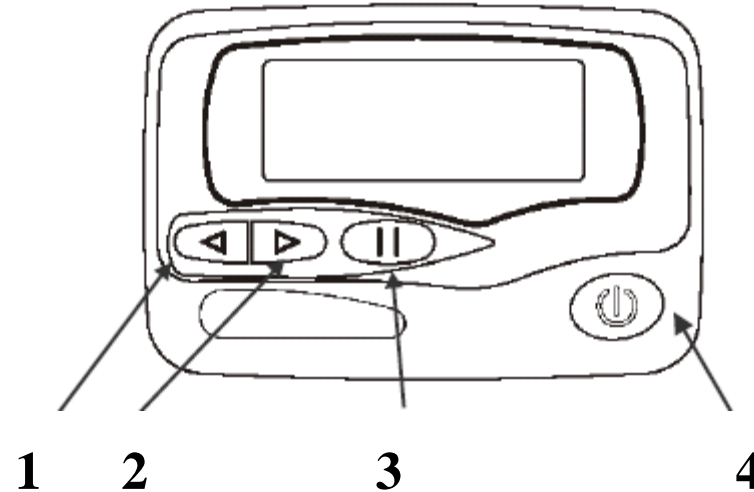

- Verwijder de batterij en druk knop 3 in, plaats daarna de batterij weer terug **terwijl** u knop 3 ingedrukt houdt.
- Laat deze knop pas los als "CAPCODE 1: on Fil xxxxx" wordt weergegeven.

Capcode activeren

Als eerste kunt u de betreffende capcode aan of uit zetten d.m.v. knop 3 een (1) keer in te drukken.

Filter functie activeren

Via knop 2 komt u aan bij het activeren van de filter functie, vervolgens is met knop 3 de filter functie te activeren of deactiveren.

Capcode wijzigen

Om vervolgens de capcode te wijzigen komt u met knop 2 bij het eerste getal van de capcode terecht. Met knop 3 kunt u vervolgens dit getal wijzigen. Vervolgens kunt u weer met knop 2 naar het volgende getal. Deze handelingen herhaalt u totdat de gewenste capcode in het scherm staat.

Als u de gewenste code heeft ingevuld kunt u naar in het instellen van de bijbehorende tekstlabel via knop 4.

Tekstlabel wijzigen

Als u de tekstlabel van de betreffende capcode wil wijzigen staat dit hieronder vermeld mocht u dit niet willen wijzigen kunt u dit overslaan middels knop 4 in te drukken.

Het karakterset van de tekstlabels is als volgt:

SP ! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

V W X Y Z [\] ^ _ ` a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~

*SP = Spatie

Het wijzigen van de tekstlabel (max. 18 karakters) gaat als volgt: Via knop 1 en 3 is het betreffende karakter te wijzigen en met knop 2 is de cursor te verplaatsen naar de volgende positie.

Bij het wijzigen van de teksten is gebruik gemaakt van “Smart Text”, dit wil zeggen dat het vorige karakter automatisch wordt overgenomen naar de volgende positie. Door knop 1 of 3 ingedrukt te houden wordt het karakter automatisch opgehoogd.

Wanneer de tekstlabel voldoet aan uw wens kunt u verder gaan via knop 4.

Geluid van de capcode wijzigen

Als u het geluid van de betreffende capcode wil wijzigen staat dit hieronder vermeld mocht u dit niet willen wijzigen kunt u dit overslaan middels knop 4 in te drukken.

De tonen set bestaat uit: C D E F G A B c d e f g a b en 0 met respectievelijk de klanken Do Re Mi Fa So La Si Do Re Mi Fa So La Si (1046Hz, 1175Hz, 1318Hz, 1397Hz, 1568Hz, 1760Hz, 1975Hz, 2093Hz, 2349Hz, 2637Hz, 2793Hz, 3136Hz, 3520Hz, 3951Hz)

Het wijzigen van het geluid van de capcode gaat als volgt: Via knop 1 en 3 is de betreffende toon te wijzigen en met knop 2 is de cursor te verplaatsen naar de volgende positie.

Wanneer het geluid voldoet aan uw wens kunt u verder gaan via knop 4 naar de volgende capcode.

Capcode 1-16

Het proces van het instellen van de capcodes, tekstlabels en de geluiden voor de capcodes kunt u voor alle capcodes volgen. Als er enkele capcodes niet gebruikt worden kunnen deze op ‘off’ gezet worden.

Lengte van Alarm en Reminder

Na het instellen van de capcodes komt u terecht in bij de mogelijkheid om de lengte van het alarm en de reminder in te stellen. Mocht u deze instellingen over willen slaan komt u middels knop 4 twee maal in te drukken in het volgende menu.

Als eerste kunt u de alarmlengte instellen onder “Alert Lenght = x S”, met knop 3 kunt u wisselen tussen de opties 2S, 8S, 16S, 32S, CT voor respectievelijk: 2, 8, 16 en 32 seconden en continu. Na de gewenste instelling kunt u het programmeren vervolgen met knop 4.

Als tweede kunt u de herinnering piep instellen (Reminder), wanneer er een bericht gemist is geeft de pager een korte piep als herinnering van een ongelezen bericht. De mogelijke opties zijn: 2 minutes, 10 minutes, 60 minutes en disable (uitschakelen).

Woord herkenning / Filter optie

Als unieke optie heeft de Jupiter Pro v8.6 de mogelijkheid om op tekst te herkennen. Wanneer er een bepaalde tekst in een bericht voorkomt geeft de pager en apart geluid waarbij de melding ook nog als prioriteit wordt behandeld. Dit is dus ideaal als u alleen geattendeerd wil worden op specifieke meldingen. De optie is ook nog eens per capcode in te activeren, dit kunt u doen bij het instellen van de capcode: Filter activeren.

Ook hier geldt weer dat u eventueel de instelling kunt overslaan door middel van knop 4 twee maal in te drukken.

Als eerste kunt u het te filteren woord of woorddeel in te stellen, hier geldt maximaal 20 karakters, hoofdletters en kleine letters gelijk. Het instellen van het woord werkt exact hetzelfde als het instellen van de tekstlabels. Voor de duidelijkheid is deze procedure hieronder nog een keer vermeld:

Het karakterset van de tekstlabels is als volgt:

SP ! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
V W X Y Z [\] ^ _ ` a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~
*SP = Spatie

Via knop 1 en 3 is het betreffende karakter te wijzigen en met knop 2 is de cursor te verplaatsen naar de volgende positie.

Bij het wijzigen van de teksten is gebruik gemaakt van "Smart Text", dit wil zeggen dat het vorige karakter automatisch wordt overgenomen naar de volgende positie. Door knop 1 of 3 ingedrukt te houden wordt het karakter automatisch opgehoogd.

Als u het volledige woord wil verwijderen kunt u van het eerste karakter een spatie maken (SP).

De "Word Length" geeft de lengte van het te filteren woord of woorddeel aan.

Na het invullen van het filter woord kunt u door middel van knop 4 verder gaan naar het geluid van de filter match, dit is dus het alarm wat wordt gebruikt wanneer het deelwoord voorkomt in een ontvangen melding.

De methode van het wijzigen van het alarm van de Filter Match is gelijk aan het instellen van het alarm van de capcodes. Voor de duidelijkheid is deze procedure hieronder nog een keer vermeld.

Via knop 1 en 3 is de betreffende toon te wijzigen en met knop 2 is de cursor te verplaatsen naar de volgende positie.

Wanneer het geluid voldoet aan uw wens kunt u verder gaan via knop 4 naar de volgende capcode.

Contrast instellen

Als laatste kunt u het contrast instellen, de standaard waarde is 3. Met knop 3 kunt u uw gewenste contrast wijzigen.

Wanneer het contrast is ingesteld kunt u via knop 4 het handmatig programmeren afronden. De pager komt dan met de melding “Pass”.

Jupiter Pro

P2000 alarmontvanger